


TOSHIBA

R32 or R410A

INVERTER

ROMÂNĂ

MANUALUL PROPRIETARULUI

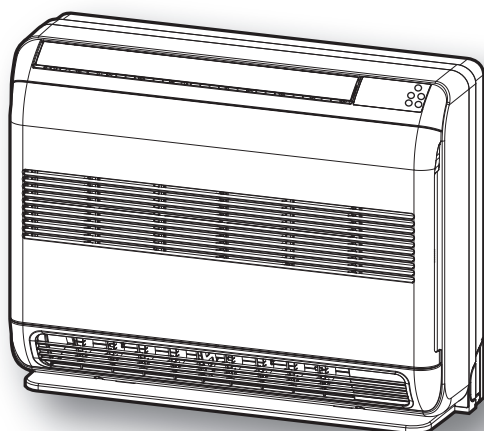

APARAT DE AER CONDIȚIONAT (TIP ÎMPĂRȚIT)

Pentru uz public general

Unitate de interior

RAS-B10, 13, 18J2FVG-E

Unitatea exterioară

RAS-10, 13, 18J2AVSG-E

MĂSURI DE SIGURANȚĂ



Se vor citi cu atenție măsurile de precauție din acest manual înainte de a utiliza aparatul.



Aparatul este umplut cu agent refrigerent R32.

- Prezentul manual se va păstra la îndemâna utilizatorului.
- Se vor citi cu atenție măsurile de precauție din acest manual înainte de a utiliza aparatul.
- Acest aparat este destinat utilizării de către personalul experimentat sau special pregătit din magazine, industria ușoară și ferme sau în scop comercial de către persoane fără pregătire specială.
- Măsurile de precauție descrise în manual sunt incluse în categoriile PERICOL, AVERTISMENT și ATENȚIE. Acestea conțin informații importante privind siguranța. Se vor respecta toate măsurile de precauție, fără excepție.

PERICOL

- Utilizatorul nu va monta, repara, deschide sau scoate capacul. În caz contrar, există riscul expunerii la tensiuni periculoase. Pentru aceste operațiuni, se va apela la ajutorul dealerului sau al specialistului.
- Întreruperea alimentării cu electricitate nu elimină posibilitatea producerii de șocuri electrice.
- Aparatul va fi instalat în conformitate cu reglementările naționale referitoare la legarea la rețea.
- Cablurile fixe trebuie să fie prevăzute cu dispozitive de deconectare de la rețea și ale căror contacte trebuie să se afle la o distanță de cel puțin 3 mm față de toate bornele.
- Aparatul se va păstra într-o încăpere în care nu există surse de aprindere care funcționează fără întrerupere (de exemplu, surse de flacără deschisă, aparate pe gaz sau radiatoare electrice).
- Pentru a evita pericolul de incendiu, explozie sau vătămări corporale, nu se va utiliza aparatul în cazul în care în apropierea sa se detectează gaze nocive (de exemplu, gaze inflamabile sau corozive).

AVERTISMENT

- Se va evita expunerea directă și prelungită a corpului la curentul sau cald de aer rece.
- Se interzice introducerea degetelor sau a obiectelor în orificiile de admisie / evacuare a aerului.
- În cazul apariției unei situații anormale (miros de ars etc.), se oprește aparatul de aer condiționat și se deconectează sursa de alimentare sau se decuplează întrerupătorul.
- Acest aparat poate fi utilizat de către copii de peste 8 ani și de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse ori fără experiență și cunoștințe necesare cu condiția ca acestea să fie supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului într-un mod sigur și să conștientizeze pericolele la care se pot expune. Li se va interzice copiilor să se joace cu aparatul. Este interzisă efectuarea de către copii nesupravegheați a operațiunilor de curățare și întreținere.
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse sau fără experiența și cunoștințele necesare, decât dacă acestea sunt supravegheate de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor sau sunt instruite cu privire la utilizarea aparatului.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

- Aparatul de aer condiționat se va instala, întreține, repara și demonta de un instalator calificat sau de un tehnician calificat de service. Dacă trebuie efectuată oricare dintre aceste sarcini, apelați la un instalator calificat sau la un tehnician calificat de service pentru efectuare.
- Copiii vor fi supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.
- Nu înlocuiți și nu completați cu alt agent frigorific decât cel specificat și utilizat la unitatea exterioară. În caz contrar, acesta va genera o presiune anormal de mare în cadrul ciclului de refrigerare și poate genera defecțiuni, explozia produsului sau leziuni corporale.
- Nu se vor utiliza alte dispozitive pentru accelerarea procesului de dezghețare sau curățare în afara celor recomandate de către producător.
- Aparatul se va păstra într-o încăpere în care nu există surse de aprindere care funcționează fără întrerupere (de exemplu, surse de flacără deschisă, aparate pe gaz sau radiatoare electrice).
- De reținut faptul că agentul frigorific poate fi inodor.
- A nu se găuri sau arunca în foc, deoarece aparatul se află sub presiune. Aparatul nu se va expune la surse de căldură, flacără, scântei sau alte surse de aprindere. În caz contrar, acesta poate exploda și poate cauza vătămări corporale sau deces.
- Atunci când unitatea interioară este conectată cu unitatea exterioară de tip multi-split cu agent R32 3M26, 4M27 și 5M34. Consultați manualul de instalare a unității exterioare IMS și adresați-vă distribuitorului pentru informații privind suprafața minimă a podelei.


ATENȚIE

- Aparatul nu se va spăla cu apă, deoarece există pericolul de electrocutare.
- Aparatul de aer condiționat nu va fi folosit în alte scopuri, cum ar fi pentru conservarea alimentelor, creșterea animalelor etc.
- Nu se vor așeza obiecte și nu se va călca pe unitatea interioară sau exterioară. Se pot produce accidente sau deteriorarea unității.
- Se interzice atingerea lamelelor de aluminiu, datorită pericolului de accidentare.
- Înainte de a curăța unitatea, se decuplează întrerupătorul principal sau disjunctorul.
- Dacă aparatul nu va fi folosit pentru o perioadă îndelungată, se decuplează întrerupătorul principal sau disjunctorul.
- Se recomandă ca lucrările de întreținere să fie efectuate de către un specialist, atunci când aparatul a funcționat pentru o perioadă lungă de timp.
- Fabricantul nu-și asumă nicio responsabilitate pentru pagubele cauzate datorită nerespectării indicațiilor expuse în acest manual.

1 AFIȘAJUL UNITĂȚII INTERIOARE ȘI PANoul DE OPERARE A UNITĂȚII

Această unitate interioară poate fi operată din panoul de operare a unității sau utilizând telecomanda.

Conținuturile operaționale vor fi expuse în ordinea operării. Dacă schimbați temperatura setată cu panoul de operare a unității, indicația temperaturii se va schimba, însă afișajul temperaturii de pe telecomandă nu se va schimba. Dacă setați fluxul de aer numai din portul superior, este posibilă apariția unui mic flux de aer la portul inferior.

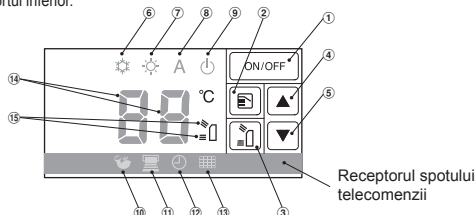

Receptorul spotului telecomenzii

- ① Butonul OPERATION (operare) : Butonul ON/OFF (pornit/oprit) de operare a unității, oprește Indicatorul FILTER CHECK (verificare filtru).
- ② Butonul MODE (mod) : Modul de operare (Auto→Răcire→Încălzire→Auto→...)
- * Funcția CHILD LOCK (blocaj copii) : Apăsăți butonul MODE (mod) timp de 3 secunde. (Este posibil să se opereze chiar când se oprește.) Pentru a anula funcția CHILD LOCK (blocaj copii), apăsați din nou butonul MODE (mod) timp de 3 secunde. Când este activată funcția CHILD LOCK (blocaj copii), se vor auzi 3 bipuri. Când apăsați butonul MODE pentru a anula această funcție se va auzi un bip și 3 secunde mai târziu se pot auzi alte 3 bipuri. Butonul indicator va fi invalid în perioada când este activată funcția „blocaj copii”. (Când apăsați butonul, veți auzi 1 bip). În timpul activării funcției CHILD LOCK (blocaj copii), operarea cu telecomanda funcționează. Când se oprește alimentarea cu curent electric a unității, această funcție va fi anulată.
- ③ Butonul AIR OUTLET SELECT (selectare ieșire aer) : Răcire, Auto (Superioară și Inferioară→Superioară→Superioară și Inferioară→...)
- Dezumidificare (numai superioară)
- Încălzire (Superioară și Inferioară→Superioară→Inferioară→Superioară și Inferioară→...)
- La funcționarea pe răcire : Când temperatura se apropie de temperatura setată, va fi superioară. În cursul opririi funcționării : Deschide/Închide grila ieșirii inferioare a aerului. Când indicatorul TEMPERATURE (temperatură) afișează „CL”, grila ieșirii inferioare a aerului va fi în stare închisă. Când indicatorul TEMPERATURE (temperatură) afișează „OP”, grila ieșirii inferioare a aerului va fi în stare deschisă.
- ④ Butonul TEMPERATURE (temperatură) (Creștere) : Setarea creșterii temperaturii în trepte de 1°C (17°C→18°C→... 30°C)
- ⑤ Butonul TEMPERATURE (temperatură) (Scădere) : Setarea scăderii temperaturii în trepte de 1°C (30°C→29°C→... 17°C)
- ⑥ Indicatorul COOL (răcire) și DRY (dezumidificare) (Albastru)
- ⑦ Indicatorul HEAT (încălzire) (Portocaliu)
- ⑧ Senzor de detectare a pierderilor de agent frigorific (Verde)
- * Necesită conectarea senzorului de detectare a pierderilor de agent frigorific, disponibil ca accesoriu. Adresați-vă distribuitorului.
- ⑨ Indicatorul OPERATION (funcționare) sau FAN ONLY (numai ventilator) (Verde)
- ⑩ Indicatorul HI-POWER (putere mare) (Verde)
- ⑪ Indicatorul FLOOR (podea) (Portocaliu)
- ⑫ Indicatorul TIMER (cronometru) (Galben)
- ⑬ Indicatorul FILTER CHECK (verificare filtru) (Roșu)
- ⑭ Indicatorul TEMPERATURE (temperatură) (Albastru)
- ⑮ Indicatorul AIR OUTLET (ieșire aer) (Verde)

3 DIRECȚIA CURENTULUI DE AER


1	Se apasă pe : Pentru a bloca lamele pe verticală, în direcția dorită.	
2	Se apasă pe : Pentru balansarea automată a lamelei; se apasă din nou pentru a opri lama.	
3	Difuzarea curentului de aer pe orizontală se reglează manual.	

Observație:

- Se interzice deplasarea manuală a lamelei.
- Fanta verticală se poate poziționa automat în unele moduri de funcționare.
- Setați în mod normal aerul să bată în jos în perioada de funcționare pe încălzire, dacă îl setați cu telecomanda pe funcționarea tip evantai, istoricul recepționării va fi păstrat, dar lama superioră nu va funcționa.
- Când fluxul de aer este schimbat pentru a bate în sus/în jos sau pentru a bate în sus, aparatul va funcționa tip evantai.
- În perioada funcționării pentru încălzire spre podea, aerul va fi direcționat numai în jos și nu poate fi trecut cu telecomanda pe funcționare tip evantai.

4 TELECOMANDA

- ① Emițător cu infraroșu
- ② Buton de pornire/oprire
- ③ Buton de selectare a modului (MODE)
- ④ Buton de temperatură (TEMP)
- ⑤ Buton de viteză a ventilatorului (FAN)
- ⑥ Buton de balansare a lamelelor (SWING)
- ⑦ Buton de reglare a lamelelor (FIX)
- ⑧ Buton setare temporizator săptămânal
- ⑨ Buton de memorare și presetare (PRESET)
- ⑩ Cămin/Buton operare încălzire 8°C (8°C)
- ⑪ Buton de putere mare (Hi-POWER)
- ⑫ Buton pentru modul economic (ECO)
- ⑬ Buton pentru modul confort nocturn (COMFORT SLEEP)
- ⑭ Butonul modului de încălzire spre podea (FLOOR)
- ⑮ Buton de resetare a ceasului (CLOCK)
- ⑯ Buton de verificare (CHECK)
- ⑰ Buton pentru revenire la setările din fabrică (RESET)
- ⑱ Buton de resetare a filtrului (FILTER)
- ⑲ Selectare nivel de putere/Buton operare silențioasă (Unitate exterioară)

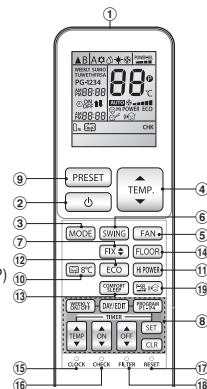

2 PREGĂTIREA ÎNAINTE DE UTILIZARE

Pregătirea filtrelor

- Se deschide grila de admisie a aerului și se scot filtrele de aer.
- Atașați filtrele auxiliare (pentru detalii, consultați fișa cu accesorii).

Introducerea bateriilor

- Se scoate capacul compartimentului pentru baterii.
- Se introduc 2 baterii noi (tip AAA), respectându-se polaritatea (+) și (-).

Scoaterea bateriilor


- Desfaceți capacul și scoateți bateriile.
- Puneți la loc capacul.
 - Vă rugăm să vă debarașiți de baterii conform reglementărilor locale.

Potrivirea ceasului


- Se apasă pe CLOCK • cu vârful creionului. Dacă temporizatorul luminează intermitent, treceți la pasul următor (la pasul 2).
- Se apasă pe sau pe : Se reglează ora.
- Se apasă pe : Se potrivește ora.

Resetarea telecomenzii

- Se scoate bateria.
- Se apasă pe .
- Se introduce bateria.

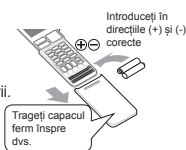

Grila ieșirii superioare a aerului Unitatea de operare principală

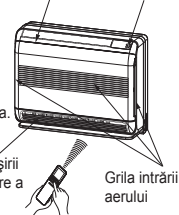

5 AUTOMATİK / KYLA (DRY) / VÄRME / ENDAST FLÄKT-DRIFT

- Se apasă pe : Selectați Auto A, Cool, Dry, Heat sau Fan only.
- Se apasă pe : Se fixează temperatura dorită. Min. 17°C, Max. 30°C.
- Se apasă pe : Se selectează AUTO, LOW, LOW+, MED, MED+, HIGH sau Quiet.
- * FUNCȚIONAREA AUTOMATĂ : Selectați funcționarea automată pe răcire sau pe încălzire.
- * În modul de funcționare DRY (dezumidificare), nu se poate selecta volumul de aer.

6 FUNCȚIONAREA ÎN MODUL HI POWER

Pentru controlul automat al temperaturii din cameră și a fluxului de aer în vederea unei funcționări mai rapide automate, pe răcire sau pe încălzire (cu excepția modului Dezumidificare).

Se apasă pe : Se inițiază și se oprește modul de funcționare respectiv.

7 FUNCȚIONARE PE ÎNCĂLZIREA SPRE PODEA

Încălzirea va funcționa numai cu direcția fluxului în jos.
Temperatura ieșirii aerului va fi mai mare decât de obicei.

Se apasă pe : Se inițiază și se oprește modul de funcționare respectiv.

Observație: Funcția FLOOR (Încălzirea podelei) poate fi activată numai în modul Încălzire.

8 FUNCȚIONAREA ÎN MODUL ECO

Pentru a controla automat camera în vederea economisirii energiei (cu excepția modului Dezumidificare).

Se apasă pe : Se inițiază și se oprește modul de funcționare respectiv.

Observație: Funcționare pe răcire; temperatura internă setată va crește automat. 1 grad la 2 ore (creștere de maximum 2 grade).
La funcționarea pe încălzire, temperatura internă setată va scădea.

9 UTILIZAREA FUNCȚIEI DE PROGRAMARE

Temporizatorul se fixează atunci când aparatul de aer condiționat este în funcțiune.

	Programarea pentru pornire / oprire (ON)	Programarea pentru pornire / oprire (OFF)
1	Se apasă pe : Se fixează programarea pentru pornire (ON).	Se apasă pe : Se fixează programarea pentru oprire (OFF).
2	Se apasă pe : Se fixează temporizatorul.	Se apasă pe : Se fixează temporizatorul.
3	Se apasă pe : Se anulează temporizatorul.	Se apasă pe : Se anulează temporizatorul.

Observație:

- Telecomanda se va ține în zona de recepție a unității interioare; în caz contrar, poate apărea un decalaj temporal de până la 15 minute.
- Setarea va fi salvată pentru următoarea funcționare identică.
- Apăsând pe pentru a anula funcționarea cronometrelor de operare pe timp de zi.

10 FUNCȚIONAREA PRESETATĂ

Se setează modul de funcționare preferat pentru următoarea utilizare. Setarea va fi memorată de către aparat pentru modulurile de funcționare viitoare (cu excepția direcției curentului de aer).

- Se selectează modul de funcționare dorit.
- Apăsând și menținând apăsată până când nu mai clipește și este afișat semnul .
- Se apasă pe : Aparatul este pus în funcțiune în modul presetat.

11 CĂMIN ȘI OPERAȚIUNE DE ÎNCĂLZIRE LA 8°C

Funcționarea căminului

Mențineți continuu ventilatorul unității externe în funcțiune pe durata dezactivării termice, pentru a circula căldura de la alte surse în încăpere. Există trei parametri de setare: Setare implicită > Fireplace 1 (Cămin 1) > Fireplace 2 (Cămin 2)

Fireplace 1 (Cămin 1):

Cât timp termostatul este oprit, ventilatorul unității interioare continuă să funcționeze la viteza selectată anterior de utilizatorul final.


Fireplace 2 (Cămin 2):

Cât timp termostatul este oprit, ventilatorul unității interioare continuă să funcționeze la viteza super redusă programată din fabrică.

Operațiune de încălzire la 8°C (8°C)

Funcționare în modul de încălzire pentru a menține temperatura încăperii (5-13°C) cu mai puțină energie utilizată.

Cămin și operațiune la 8°C

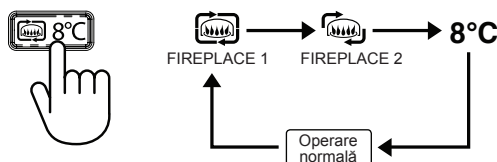

Observație:

- Atunci când aparatul funcționează în modul de încălzire Șemineu, ventilatorul unității interioare este în funcțiune în permanentă și se poate simți un curent de aer rece.
- Șemineu și 8°C funcționează numai în modul de Încălzire.

12 FUNCȚIONAREA ÎN MODUL CONFORT NOCTURN

Pentru a economisi energie în timpul nopții, curentul de aer și oprirea aparatului sunt controlate automat (cu excepția modului Dezumidificare).

- Se apasă pe : Se selectează 1, 3, 5 sau 9 ore pentru programarea pentru oprire (OFF).
- Apăsând pe pentru a anula funcționarea pe timp de noapte

Observație: În modul de răcire, temperatura stabilită va crește automat cu un grad/oră timp de 2 ore (creștere de maximum 2 grade). În modul de încălzire, temperatura stabilită va scădea.

13 FUNCȚIA DE REPORNIRE AUTOMATĂ

Acest produs este astfel proiectat încât, după o cădere de tensiune, să repornească automat în același mod de funcționare ca și înainte de căderea de tensiune.

Informații

Produsul a fost livrat cu funcția Auto Restart (repornire automată) dezactivată. Aceasta va fi activată la nevoie.

Activarea funcției de repornire automată

- Se ține apăsat butonul [OPERATION] de pe unitatea interioară timp de 3 secunde (se aud 3 bipuri, iar indicatorul de funcționare se aprinde intermitent de 5 ori pe secundă timp de 5 secunde).

Dezactivarea funcției de repornire automată

- Se ține apăsat butonul [OPERATION] de pe unitatea interioară timp de 3 secunde (se aud 3 bipuri, dar indicatorul de funcționare nu se aprinde intermitent).

Observație: În cazul setării cronometrului pe ON (pornit) sau pe OFF (oprit), butonul OPERATION pentru funcția AUTO RESTART nu se activează.

14 RESETAREA FILTRULUI

! Mai întâi, se decuplează disjunctorul.

Indicatorul FILTER se aprinde; filtrul trebuie curățat.

Pentru a stinge ledul, se apasă pe butonul OPERATION de pe unitatea interioară sau pe butonul FILTER de pe telecomandă.

Observație: Indicatorul filtrului se aprinde după aproximativ 1.000 ore.

Unitatea interioară și telecomanda

- La nevoie, unitatea interioară și telecomanda se curăță cu o cârpă umedă.
- Nu se vor folosi benzină, diluant, praf de lustruit sau lavete impregnate cu substanțe chimice.

15 FUNCȚIONAREA ÎN MODUL DE AUTOCURĂȚARE (NUMAI ÎN MODUL DE RĂCIRE ȘI DE DEZUMIDIFICARE)

Curățarea

Această funcție este folosită pentru a usca interiorul aparatului de aer condiționat și pentru a reduce formarea mușgaiului etc.

- Atunci când aparatul se închide după o funcționare de 10 minute sau mai mult în modul de răcire sau de dehumidificare, operațiunea de curățare este inițiată automat și indicatorul TIMER de pe panoul de afișare a unității se aprinde.

Durata operațiunii de curățare

- Operațiunea de curățare durează 30 minute dacă aparatul a funcționat în modul de răcire sau de dehumidificare timp de 10 minute sau mai mult.

Observație:

- Operațiunea SELF CLEANING (AUTOCURĂȚARE) este o setare implicită din fabrică.
- Cum se anulează funcționarea SELF CLEANING (AUTOCURĂȚARE). Apăsând și ținând apăsat butonul MODE de pe panoul de operare timp de peste 10 secunde (dar mai puțin de 20 secunde). Când survine anularea, se aud 4 bipuri.
- Cum se activează funcționarea SELF CLEANING (AUTOCURĂȚARE). Apăsând și ținând apăsat butonul MODE de pe panoul de operare timp de peste 10 secunde (dar mai puțin de 20 secunde). Apoi, se aud 4 bipuri și lampa de funcționare se va aprinde intermitent timp de 5 secunde.

16 FUNCȚIONAREA ȘI PERFORMANȚELE

- Funcția de protecție de trei minute: împiedică activarea aparatului timp de 3 minute atunci când este repornit imediat după ce a fost oprit.
- Preîncălzirea: se preîncălzeste aparatul timp de 5 minute înainte de a se degaja un curent de aer cald.
- Controlul aerului cald: Atunci când temperatura încăperii ajunge la valoarea fixată, viteza ventilatorului este redusă automat, iar unitatea exterioară se oprește.
- Dezghetarea automată: În timpul dezghetării, ventilatoarele sunt oprite.
- Capacitatea de încălzire: căldura este absorbită din mediul extern și degajată în încăpere. Atunci când temperatura exterioară este prea scăzută, se recomandă să se folosească un alt aparat de încălzit în combinație cu aparatul de aer condiționat.
- Indicații în cazul ninsorilor puternice: unitatea exterioară va fi amplasată într-un loc în care să nu fie afectată de ninsoare, acumularea de frunze sau alte materiale naturale.
- În timpul funcționării aparatului se pot auzi pocnete slabe. Aceste sunete nu indică o defecțiune, deoarece pot fi cauzate de dilatarea / contractarea plasticului.

Funcționare	Temp.	Temperatură exterioară	Temperatura încăperii
Încălzire		-15°C ~ 24°C	Sub 28°C
Răcire		-15°C ~ 46°C	21°C ~ 32°C
Dezumidificare		-15°C ~ 46°C	21°C ~ 32°C

* Cu privire la conexiunile multiple, vă rugăm să cereți informații de la dealer sau să consultați catalogul.

17 PROBLEME TEHNICE (ASPECTE DE VERIFICAT)

Aparatul nu funcționează.	Răcirea sau încălzirea se efectuează anormal de lent.
- Înterupătorul principal este decuplat. - Disjunctorul este activat pentru a întrerupe alimentarea cu electricitate. - Înteruperea curentului electric - Funcția de pornire programată este activată.	- Filtrele sunt pline de praf. - Temperatura a fost încorect fixată. - Ușile sau ferestrele sunt deschise. - Orificiul de admisie sau de evacuare a aerului de pe unitatea exterioară este blocat. - Viteza ventilatorului este prea redusă. - Modul de funcționare este DRY (USCAT). - Funcția de SELECTARE A TREPTEI DE PUTERE este setată la 75% sau la 50% (Acestă funcție depinde de telecomandă).

Observație: Când apare vreo anomalie la produs, codul de anomalie (din 2 cifre) va fi afișat pe panoul de afișare. Vă rugăm să luați legătura cu dealerul.

În cazul conexiunii multiple

- Verificați dacă modul de funcționare este diferit de cel care a fost selectat la unitățile din celelalte camere (Nu pot fi efectuate următoarele combinații de funcționare: răcire și încălzire, dezumidificare și încălzire).
- Selectați același mod de funcționare ca și în celelalte camere.


18 ALEGEREA TELECOMENZII A-B

Pentru a identifica telecomanda utilizată pentru fiecare unitate interioară în cazul în care sunt instalate 2 aparate de aer condiționat

Setarea telecomenzii B

- Se ține apăsat butonul **check** de pe telecomandă; pe acest buton se apasă cu vârful unui creion. Pe afișaj apare „00”. (Imaginea ①)
- Se apasă pe **MODE** ținând apăsat butonul **check**. Pe afișaj va apărea „B”, înlocuind cifrele „00”, iar aparatul de aer condiționat se va opri. Telecomanda B este memorată. (Imaginea ②)

Observație: 1. Pentru a reseta telecomanda la A, se repetă pașii de mai sus.
2. Telecomanda A nu are afișaj „A”.
3. Setarea din fabrică a telecomenzii este A.

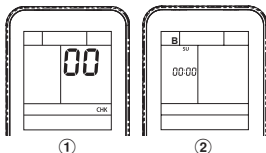

Setarea unității B.

Apăsați și țineți apăsat butonul **MODE** timp de peste 20 secunde. Când setarea A s-a modificat în setarea B: se aud 5 bipuri și lampa de funcționare se va aprinde intermitent timp de 5 secunde. Când setarea B s-a modificat în setarea A: se vor auzi 5 bipuri.

19 REGLAREA LUMINOZITĂȚII PANOULUI DE AFIȘARE AL UNITĂȚII

- Apăsați și țineți apăsat butonul **AIR OUTLET SELECT** (selectare ieșire aer), apoi apăsați de 3 ori butonul **MODE** (Toate lămpile panoului de afișare al unității se vor aprinde). (Concomitent, apăsați și țineți apăsat butonul **AIR OUTLET SELECT**)
- Apăsați și țineți apăsat butonul **AIR OUTLET SELECT** (selectare ieșire aer) de pe panoul de afișare al unității, apoi apăsați butonul **TEMPERATURE** (sus), (jos) pentru a selecta luminozitatea dorită.
- Luminozitatea va fi stabilită când eliberați butonul **AIR OUTLET SELECT** de pe panoul de afișare al unității. Deși indicatorul de temperatură este deconectat, dacă apăsați butonul temperatură (în sus) și (în jos), temperatura setată va fi indicată și apoi puteți regla temperatura. După 10 secunde de la eliberarea butonului, indicarea temperaturii va fi deconectată.

Pot fi schimbate 4 niveluri de luminozitate.

	Indicatorul de temperatură	Alte lămpi
1	Normală	Normală
2	Nocturnă	Nocturnă
3	Deconectată	Nocturnă
4	Deconectată	Deconectată

20 SCHIMBAREA GRILEI IEȘIRII AERULUI LA ORA STABILĂ (NUMAI LA RĂCIRE)

La funcționarea pe răcire: Când temperatura se apropie de temperatura setată, va fi superioară.

În cazul în care mențineți suflarea aerului în sus/în jos, acționați cum se arată în continuare.

Apăsați și țineți apăsat butonul **AIR OUTLET SELECT** (selectare ieșire aer) timp de peste 10 secunde (dar mai puțin de 20 secunde) (se aud 4 bipuri, apoi se aprinde timp de 5 secunde indicația „1” de pe indicatorul **TEMPERATURE** (temperatură)).

Pentru revenirea la starea anterioară, apăsați și țineți apăsat butonul **AIR OUTLET SELECT** (selectare ieșire aer) timp de peste 10 secunde (în acest timp, se aud 4 bipuri, apoi indicația „0” se va aprinde intermitent timp de 5 secunde pe indicatorul **TEMPERATURE**).

21 ÎNTREȚINEREA GRILEI DE INTRARE A AERULUI

Spălați grila de intrare a aerului cu apă, utilizând un burete moale sau un prosop.

- Uscăți-o bine, la umbră, după spălare.
- Îndepărtați murdăria accentuată cu un detergent neutru de bucătărie și clătiți cu apă (Nu utilizați burete din sârmă).
- Nu apăsați prea viguros panoul frontal. Poate crăpa.

22 POWER-SELECTION (SELECTARE NIVEL DE PUTERE) și FUNCȚIONAREA ÎN MODUL SILENȚIOS (UNITATE EXTERNĂ)

Power-Selection (Selectare nivel de putere) (P-SEL)

Această funcție este utilizată când întrerupătorul diferențial este folosit și de alte aparate electrice. Aceasta limitează consumul maxim de curent și energie la 100%, 75% sau 50% prin intermediul opțiunii **POWER-SELECTION** (Selectare nivel de putere). Cu cât procentul este mai mic, cu atât gradul de economisire este mai ridicat și durata de funcționare a compresorului este mai lungă.

Observație:

- Când este selectat nivelul, nivelul **POWER-SEL** (Selectare nivel de putere) iluminează intermitent pe afișajul LCD la distanță timp de 3 secunde. În cazul nivelurilor 75% și 50%, numărul „75” sau „50” iluminează intermitent timp de 2 secunde.
- Deoarece funcția **POWER-SELECTION** (Selectare nivel de putere) limitează nivelul maxim de curent, este posibil să rezulte o capacitate de răcire sau de încălzire inadecvată.

Funcționarea silențioasă (SILENȚIOS)

Mențineți unitatea externă în modul de funcționare silențios pentru a asigura somnul liniștit atât pentru dumneavoastră cât și pentru cei din apropiere. Cu ajutorul acestei funcții, capacitatea de încălzire va fi optimizată pentru a asigura această experiență silențioasă. Funcționarea silențioasă poate fi selectată din unul dintre cele două scopuri (Silent 1 și Silent 2).

Există trei parametri de setare: Nivel standard > Silent 1 (Silențios 1) > Silent 2 (Silențios 2)

Silent 1 (Silențios 1):

Deși unitatea funcționează silențios, capacitatea de Heating (Încălzire) (sau Cooling (Răcire)) este în continuare prioritarizată pentru a asigura un confort suficient în încăpere.

Această configurare este un echilibru perfect între capacitatea de Heating (Încălzire) sau Cooling (Răcire) și nivelul de sunet al unității externe.

Silent 2 (Silențios 2):


Compromis privind capacitatea de Heating (Încălzire) (sau Cooling (Răcire)) în funcție de nivelul de sunet, în orice situație în care nivelul de sunet al unității externe are prioritate înaltă.

Această setare are scopul de a reduce nivelul de sunet maxim al unității externe cu 4 dB(A).

Observație:


- La activarea funcționării silențioase, se poate produce încălzirea (sau răcirea) inadecvată.

Power-Selection (Selectare nivel de putere) și funcționarea în modul Silențios (Unitate externă)

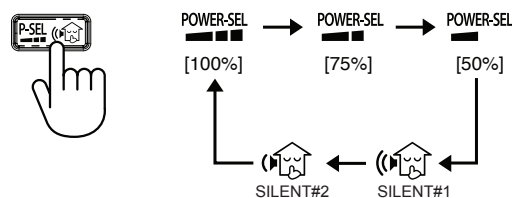


Cum se setează modul WEEKLY TIMER (Temporizator săptămânal)


1. Apăsați pe **[DAY/EDIT]** pentru a accesa setarea WEEKLY TIMER (Temporizator săptămânal).




2. Apăsați pe **[DAY/EDIT]** pentru a selecta ziua dorită în secvență. Secvența simbolurilor zilelor apare pe ecranul LCD.

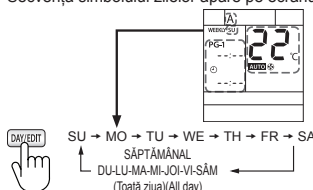

3. Apăsați pe **[PROGRAM]** pentru a selecta numărul programului.
 - Programul 1 este pregătit pentru setare în timp ce **[DAY/EDIT]** se apasă, apare PG-1 pe ecranul LCD.
 - Apăsați pe **[PROGRAM]** pentru a modifica numărul programului care se află în secvența de la programul 1 la programul 4.

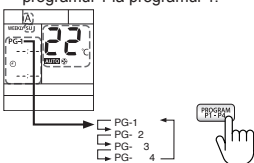


4. Apăsați pe **[ON]** sau **[OFF]** pentru a selecta ora dorită.
 - Ora poate fi setată între 0:00 și 23:50 în intervale de 10 minute.
 - Apăsați continuu pe buton pentru a modifica ora de setare pentru 1 h.
 - Se poate seta doar activarea sau dezactivarea temporizatorului pentru fiecare program.



Afișare activare temporizator Afișare dezactivare temporizator*

*Dezactivarea temporizatorului este utilizată doar pentru a opri aparatul de aer condiționat, apoi afișajul nu indică modul de operare, temperatura, viteza ventilatorului și altele.

5. Apăsați pe **[MODE]** pentru a selecta modul de funcționare dori.
 - A → → → →
6. Apăsați pe **[TEMP]** sau **[FAN]** pentru a selecta temperatura dorită.
 - Temperatura poate fi setată între 17°C și 30°C.
7. Apăsați pe **[FAN]** pentru a selecta viteza dorită a ventilatorului.
8. Adăugați la modul de funcționare dacă este necesar.
 - Apăsați pe **[ECO]** pentru a utiliza modul de funcționare la 8°C.
 - (Observație: Căminul nu poate selecta și memora în funcția săptămânală)
 - Apăsați pe **[ECO]** pentru a utiliza modul de funcționare ECO (Economic).
 - Apăsați pe **[HPOWER]** pentru a utiliza modul de funcționare Hi-POWER (Putere ridicată).
 - Apăsați pe **[PSE]** pentru a utiliza modul de funcționare Power selection/Silent.
 - Apăsați pe **[FLOOR]** pentru a utiliza modul de funcționare FLOOR (Încălzirea podelei).
9. Adăugați sau editați programul. Programul poate fi setat pentru toate zilele necesare până când se apasă pe **[SET]** pentru a confirma setarea pentru proces 10. Dacă este necesar să se adauge sau să se editeze programul, repetați procesul 2 - 8 înainte de confirmarea setării.
10. După terminarea setării, apăsați pe **[SET]** pentru a confirma setarea*.

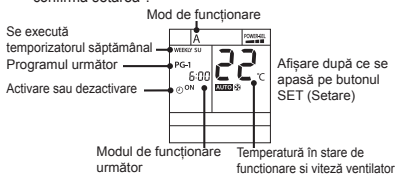

*Orientați telecomanda spre modulul receptor de pe aparatul de aer condiționat, apoi apăsați pe butonul SET (Setare) până când obțineți sunetul „BeepBeep”, care semnifică finalizarea setării.

În timp ce aparatul de aer condiționat primește semnalul, se poate obține sunetul „Beep”, iar numărul de sunete va fi egal cu numărul de zile pe măsură ce se setează.

Dacă lampa TIMER (Temporizator) luminează intermitent, aceasta semnifică o setare incompletă, apoi apăsați pe **[SET]** de două ori.

Observație :

1. Amplasați telecomanda într-un loc în care unitatea internă poate recepționa semnalul pentru un nivel mai ridicat de precizie a ceasului între telecomandă și unitatea de aer condiționat.
2. Activarea/Dezactivarea temporizatorului se poate seta în modul de funcționare WEEKLY TIMER (Temporizator săptămânal), aparatul de aer condiționat funcționează mai întâi după temporizatorul normal, după finalizarea temporizatorului normal va funcționa după WEEKLY TIMER (Temporizator săptămânal) din nou.
3. În modul de funcționare WEEKLY TIMER (Temporizator săptămânal), toate modulele de funcționare, cum ar fi MODE (Mod), TEMP (Temperatură), FAN (Ventilator), Hi-POWER (Putere ridicată), ECO (Economic) etc., pot fi reglate, dar când se ajunge la ceas în modul de setare a programelor, reglarea va fi identică cu setarea elementelor din program.
4. În cadrul perioadei de trimitere a semnalului telecomenzii, evitați interferențele cauzate de obiecte care pot bloca transmisia de la telecomandă la aparatul de aer condiționat.

Editarea programului de temporizator săptămânal

Pentru a edita programul după confirmarea setării temporizatorului săptămânal la, urmați procesul 1 - 3.

1. Apăsați pe **[DAY/EDIT]**
 - Se vor afișa ziua săptămânii și numărul programului zilei curente.
2. Apăsați pe **[DAY/EDIT]** pentru a selecta ziua săptămânii și **[PROGRAM]** apăsați pentru a selecta numărul programului de confirmat.
 - Resetarea modului de funcționare.
3. Apăsați pe **[SET]** pentru a ieși din modul de confirmare.

Pentru dezactivarea modului WEEKLY TIMER (Temporizator săptămânal)

Apăsați pe **[WEEKLY]** în timp ce se afișează „WEEKLY” (Săptămânal) pe ecranul LCD.

- „WEEKLY” (Săptămânal) dispăre de pe ecranul LCD. Totuși, programul rămâne pe telecomandă.
- Lampa TIMER (Temporizator) se stinge.
- Pentru a reactiva modul de funcționare WEEKLY TIMER (Temporizator săptămânal) din nou, apăsați pe **[WEEKLY]** din nou, ecranul LCD afișează următorul program. Programul după reactivare este legat de oră.

Pentru a șterge programe**Un program individual**

1. Apăsați pe **[DAY/EDIT]**.
 - Se afișează ziua săptămânii și numărul programului.
 - Selectați ziua pentru a șterge programul.
2. Apăsați pe **[PROGRAM]** pentru a selecta numărul programului de șters.
3. Apăsați pe **[CLR]**.
 - Activarea sau dezactivarea temporizatorului se va goli și ecranul LCD va ilumina intermitent.
4. Apăsați pe **[SET]** pentru a șterge programul.
 - Apăsați pe **[SET]** în timp ce ecranul LCD luminează intermitent, apoi programul este șters.

Toate programele

1. Apăsați pe **[DAY/EDIT]**.
 - Se afișează ziua săptămânii și numărul programului.
2. Apăsați pe **[CLR]** și mențineți apăsat timp de 3 secunde.
 - Toate programele vor fi șterse, iar ecranul LCD va afișa modul de funcționare curent.

Observație :

Asigurați-vă că modulul receptor pentru telecomandă de pe aparatul de aer condiționat primește semnalul de la telecomandă.

TOSHIBA